


## Ersatzteilversorgung HUSS MK-System

Die nachfolgende Explosionszeichnung zeigt die wichtigsten Komponenten Ihres HUSS MK-Systems. Im Fall eines Ersatzteilbedarfs können Sie das benötigte Bauteil anhand dieser Zeichnung identifizieren. Nun benötigen wir nur noch die bei Ihnen im Einsatz befindliche Filtergröße um Ihnen über das gewünschte Ersatzteil ein Angebot machen zu können. Die gängigsten Ersatzteile haben wir auf Lager und können diese noch am Tag der Bestellung ausliefern.

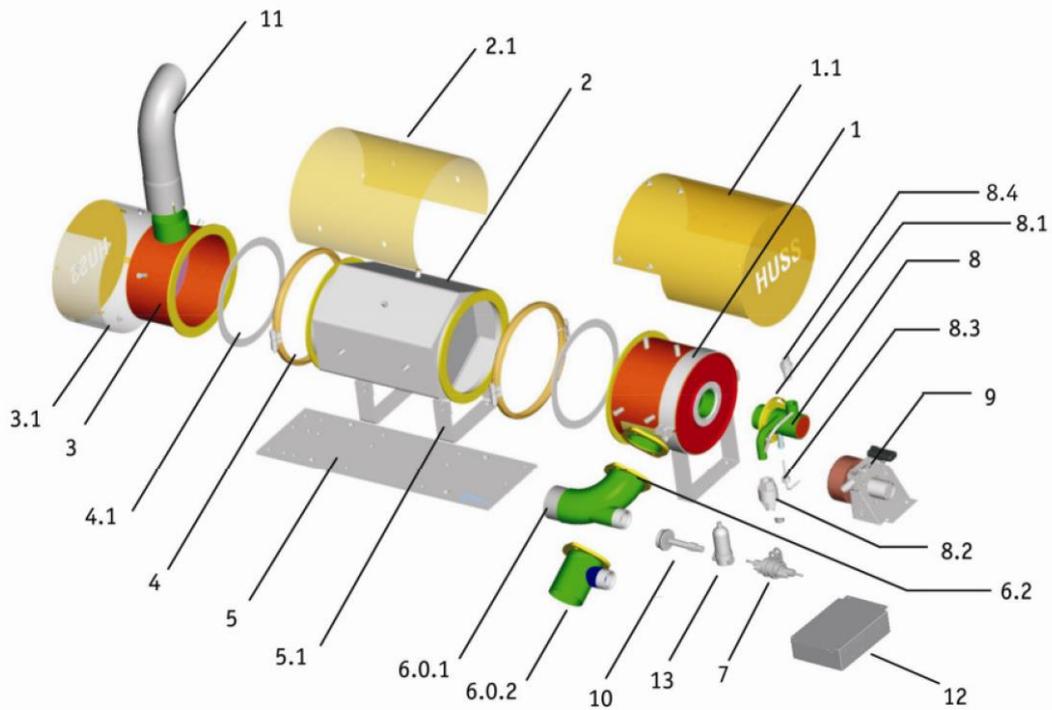

1 Modul A

1.1 Berührschutz Modul A

2 Modul B

2.1 Berührschutz Modul B

3 Modul C

3.1 Berührschutz Modul C

4 Modulverbindungsschelle

4.1 Modulflanschdichtung

5 Grundplatte

5.1 Filterhalteschelle

6.0.1 Abgaseintritt – gebogen

6.0.2 Abgaseintritt – gerade

6.2 Dichtung Abgaseintritt

7 Kraftstoffpumpe

8 Brenner

8.1 Dichtung Brenner

8.2 Rückschlagventil

8.3 Temperatursensor

8.4 Glühkerze

9 Gebläse

10 Gegendruckmeßstutzen

11 Abgasaustritt

12 HUSS Control

13 Kondensatabscheider

### Kontakt zu HUSS

E-Mail: [info@hussgroup.com](mailto:info@hussgroup.com)

Tel.: +49-(0)35952-497900

Hotline (DE): 0800-0 656565



We care for air.